

Détails véhicule

VIN	VR3FPHY1 SY533171	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	HC-744-TK	Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/03/2025	Année	2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	18 994 km	Cylindrée	-	Capitonnage	D9FX
Carburant	Hybride	Carrosserie	5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	109
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/02/2026	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques







Michelin 225/45/17 V Eté 5.8 mm















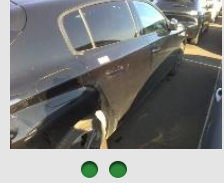
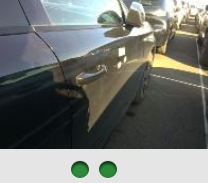
Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 5.6 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm

Dommages

1		Elément	Jante spéciale 17'	2		Elément	Jante spéciale 17'
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait réparation			Opération	Smart Repair
3		Elément	Pneu	4		Elément	Jante spéciale 17'
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Coupé			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Coupé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit réparation phare</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Kit réparation phare	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Kit réparation phare																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Feu de jour LED</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Feu de jour LED	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Support/Fixation de pare-chocs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Support/Fixation de pare-chocs	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Feu de jour LED																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Support/Fixation de pare-chocs																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-brise																								
Position	-																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Montant de pavillon	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Montant de pavillon																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Rétroviseur électrique																								
Position	Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Feu clignotant latéral																								
Position	Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Bas de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

21		Elément	Monogramme de pare-chocs	22		Elément	Eléments adjacents
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture
23		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.6 Mm
 PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
 PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.8 Mm